

Kısa çalıştırma talimatları

TopTronic® E ısı jeneratörü kumanda modülü

Hoval

Conservation of Energy -
Protection of the Environment



Çalıştırma elemanları/tuşlar siyah bir zemin üzerinde beyaz veya beyaz bir zemin üzerinde siyah olarak gösterilir. Görüntüleme elemanları ise renkli olarak görüntülenir.


No. Simge	Adlandırma/fonksiyon
1 Ground floor ▼	Isıtma devresi Isıtma devresi seçimi - birkaç devre varsa
2 21,0 °C ±	Oda sıcaklığı (anlık) Gerekli oda sıcaklığının ayarlanması (sayfa 2)
3 Morning & Evening	Aktif günlük program Günlük program seçimi istenilen oda sıcaklığı (sayfalar 2 ve 3)
4  17:00	Geçiş döngüsü Geçerli ısıtma süreleri gösterimi. Ayarlar ana menüde yapılır (sayfa 3)
5  Week 1 ▼	Temel program Çalışma modunun seçimi (Bekleme,kadar Tatil, Sabit, Ekonomi modu, vb. - sayfalar 2 ve 3)
6  85° 80°	Bilgi ısı jeneratörü Gösterge elemanı - çalışmaz

No. Simge	Adlandırma/fonksiyon
7 	Alarm mesajları göstergesi Alarm mesajlarının seçimi ve görüntülenmesi
8  15°C	Dış ortam sıcaklığı (yalnızca dış ortam sensörü ile) Gösterge elemanı - çalışmaz
9 	Bilgi alanı Isı jeneratörü, sıcak su ve ısıtma devresi hakkında bilgi çağırma
10  56°C	Sıcak su (anlık) Sıcak su sıcaklığının düzenlenmesi/ seçimi DHW günlük program
11 	Ana menü Menünün genel tanıtımı ve tüm fonksiyonların işlenmesi (sayfa 4)
12 	LED çalışma durumu Gösterge elemanı - çalışmaz


Temel programlar (...kadar Tatil, Bekleme, Hafta 1, vb.)




Temel programı seçin.

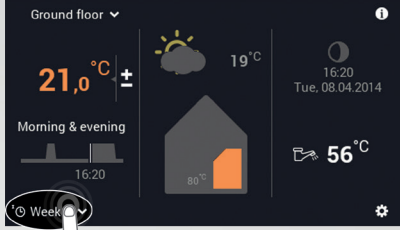

Gerekli temel programı seçin.

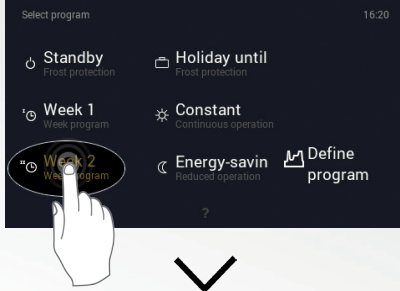

Yeni temel program aktif.

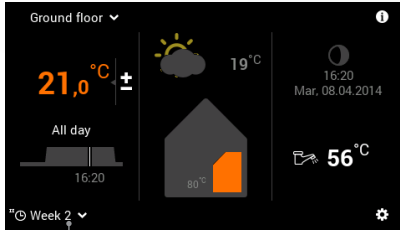


Yeni aktif
Temel program


Oda sıcaklığının ayarlanması




Oda sıcaklığını seçin.

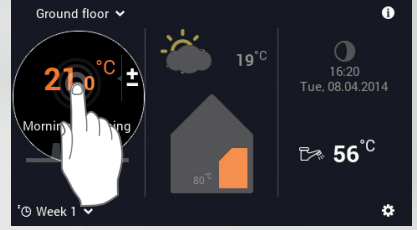

Oda sıcaklığını ayarlayın (+/-) ve Tamam ile onaylayın.

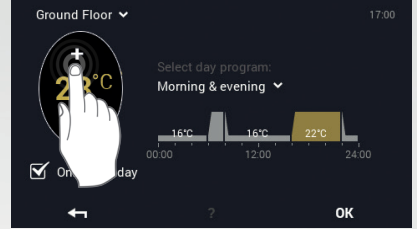

Oda sıcaklığı yükselir/düşer.

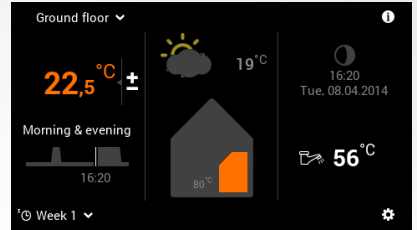


İkaz

Oda sıcaklığının ayarlanması, günlük programların değiştirilmesi ve "...kadar Parti" ile "...kadar Evde yok" programlarının seçilmesi yalnızca Hafta 1 ve Hafta 2 programlarında mümkündür. TopTronic® E kumanda modülü hakkında daha fazla bilgi için Hoval kullanım kılavuzuna bakın.


Günlük programlar (sabah ve akşam, tüm gün, vb.)




Günlük programı seçin.

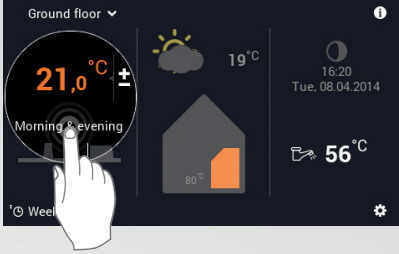


Aktif günlük programı seç.

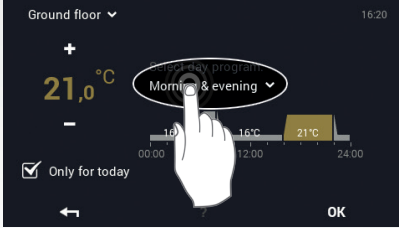

Gerekli günlük programı seçin.

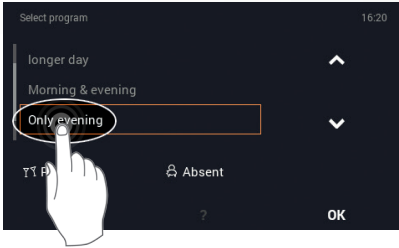

Yeni gün program aktif.

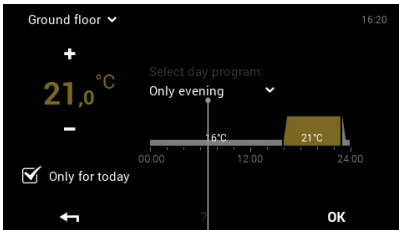


Yeni aktif
günlük program


Evde, edve yok




Günlük programı seçin.

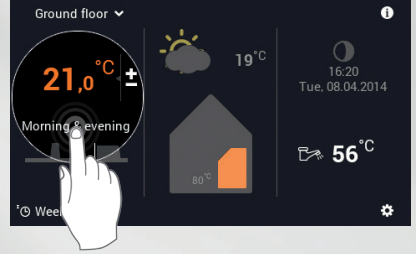

Aktif günlük programı seç.

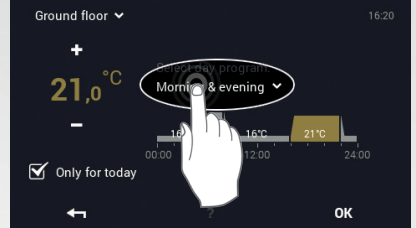

"Parti" veya "Evde yok" seçimini yapın.

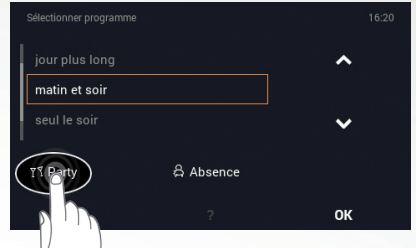


İstenilen süre ve oda sıcaklığını ayarlayın (+/-) ve Tamam ile onaylayın.




Ana menünün genel tanıtımı

4

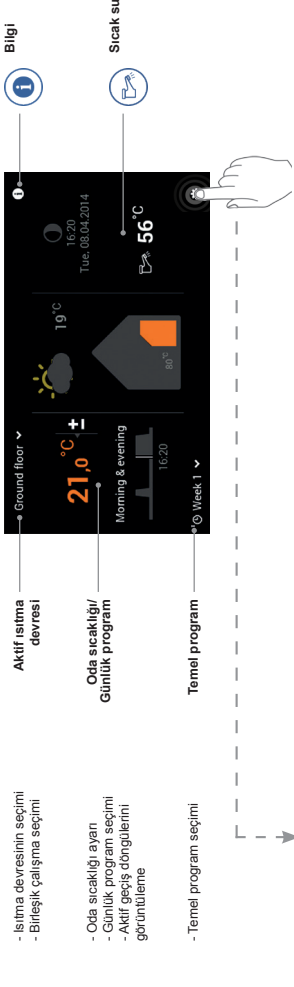


- Bilgi alanının seçilmesi
- Ayrıntılı seçim ısı jeneratörü, ısıtma devresi, sıcak su
- Bilgi alanı

- İstenilen DHW sıcaklığı
- Temel program seçimi
- Günlük program seçimi
- Geçiş döngüleri sıcak su

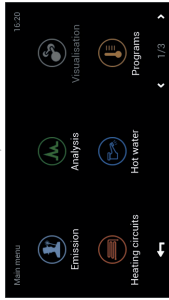


Sayfa 1/3

	Emisyon (Yalnızca ısıtma teknişyeni içindir)	- Isı jeneratörü seçimi - Kalan çalışma süresi - Çıkış sınırlandırma - Bilgi alanı
	Analiz	- Isı jeneratörü, ısıtma devresi, sıcak su seçimi - Seçim süresi - Diyagram görüntüleme - Güneş enerjisi kolektör sistemleri için
	Isıtma devreleri	- İstenilen oda sıcaklığı - Temel program seçimi - Günlük program seçimi - Geçiş döngüleri oda sıcaklığı
	Sıcak su	- İstenilen DHW sıcaklığı - Temel program seçimi - Günlük program seçimi - Geçiş döngüleri sıcak su
	Programlar	- Isıtma devresi/sıcak su seçimi - Ayrıntılı seçim ısıtma devresi/sıcak su - Haftalık programı ayarlama - Günlük programı ayarlama

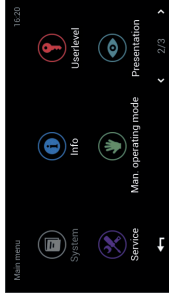

Sayfa 2/3

	Sistem	- Bir sonraki yapılacak Bakım/temizlik/servis gösterimi
	Bilgi	- Bilgi alanının seçilmesi - Ayrıntılı seçim ısı jeneratörü, ısıtma devresi, sıcak su, güneş enerjisi, vb - Bilgi alanı
	Kullanıcı seviyesi (Yalnızca ısıtma teknişyeni içindir)	- Kullanıcı seviyesi PIN girişi
	Servis	- Yalnızca ısıtma teknişyeni için menü egesi
	Manüel mod (Yalnızca ısıtma teknişyeni içindir)	- Isı jeneratörü/ ısıtma devresi seçimi - Ayrıntılı seçim ısı jeneratörü, ısıtma devresi, sıcak su, güneş enerjisi çalışması - Bilgi
	Sunum	- Dji - Renk düzeni - Başlangıç ekranı - Arka plan ışığı - Beklemeye kadar olan süre - Bekleme kadar görüntüleme - Yenidenirme

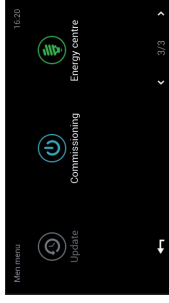

Sayfa 3/3

	Devreye alma	Yalnızca ısıtma teknişyeni içindir
	Güncelle	Yalnızca ısıtma teknişyeni içindir
	Güç istasyonu	Isıtmaya dar hava tahminin etkisi. Bu fonksiyon sadece uzaktan bağlantı ile aktif olur.